

一、概述

PD194UI-9X4三相数显电流表是一种可编程智能仪表，采用大规模集成电路和亮度、长寿命更长的LED显示，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制，并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。



特点

真有效值测量、整四位LED/LCD显示

软件调校、内部无电位器(精度高、稳定性好、长期工作免调校)

可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999

可选带通讯功能 可选一路模拟量输出(DC4-20MA/0-20MA/0-5V)
 可选带上下限报警控制功能 可选两路开关量输入

二、技术参数与选型

输入	输入	电压、电流:请根据实际仪表上面的标称值接入
	过载	持续1.2倍，瞬时:电压2倍/1S 电流10倍/5S
	扩展	配互感器或分流器扩展量程
	过量程显示	当前数据+N*9999
	频率	50Hz ± 10%
电源	电源	AC220V ± 10%(45~55Hz)(其它电源订货须说明)
	功耗	<2W
显示	LED	四位三排，显示数据更新时间: 1S
	显示	9999
精度等级		0.5%
隔离耐压		2KV/50Hz/1min
绝缘电阻		≥ 100MΩ
平均无故障工作时间		≥ 50000h
工作条件		环境温度: -25C 55C，相对湿度 ≤ 93%无腐蚀气体场所
海拔高度		≤ 2500m

选型表

三、外形及安装尺寸

◆ 120mm×120mm




◆ 96mm×96mm




◆ 80mm×80mm



◆ 72mm×72mm

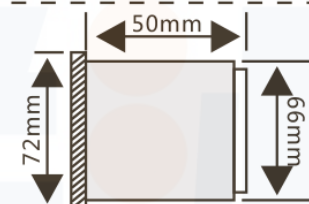

◆ 48mm×48mm

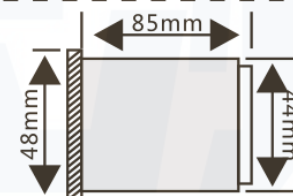

四、接线示意图

◆ 输入电流信号接线



◆ 输入电压信号接线



◆ 扩展功能接线.



五、参数设置流程示意图

Figure 1: Setting menu flowchart. The flowchart illustrates the navigation through various menu levels (Menu, Code, SER, InPr, Conn, do-1, Ao-1, Code) to configure settings. The settings are organized into levels: First Level, Second Level, and Third Level. The flowchart includes a note about saving settings and a password range note.

Menu

Code (电量显示方式: 0-10)

SER (设置)

dISP (此项无意义)

bLEd (按 $\leftarrow$ 电能清零)

CLrE

InPr (输入)

nER (信号网络)

UScL (电压范围)

IScL (电流范围)

r. U (电压倍率范围: 1-9999)

r. I (电流倍率范围: 1-9999)

Conn (通讯)

Sn (仪表通讯地址范围: 1-247)

bAUD (波特率)

dAtA (协议格式)

Pr.oF (协议格式)

do-1 (开关量)

Ao-1 (模拟量)

Code (密码)

注: 退出菜单设定, 出现SAVG YES时, 按 $\rightarrow$ 键为保存退出, 按 $\leftarrow$ 退出无效。

(密码范围0~9999)